



GŁÓWNE FUNKCJE

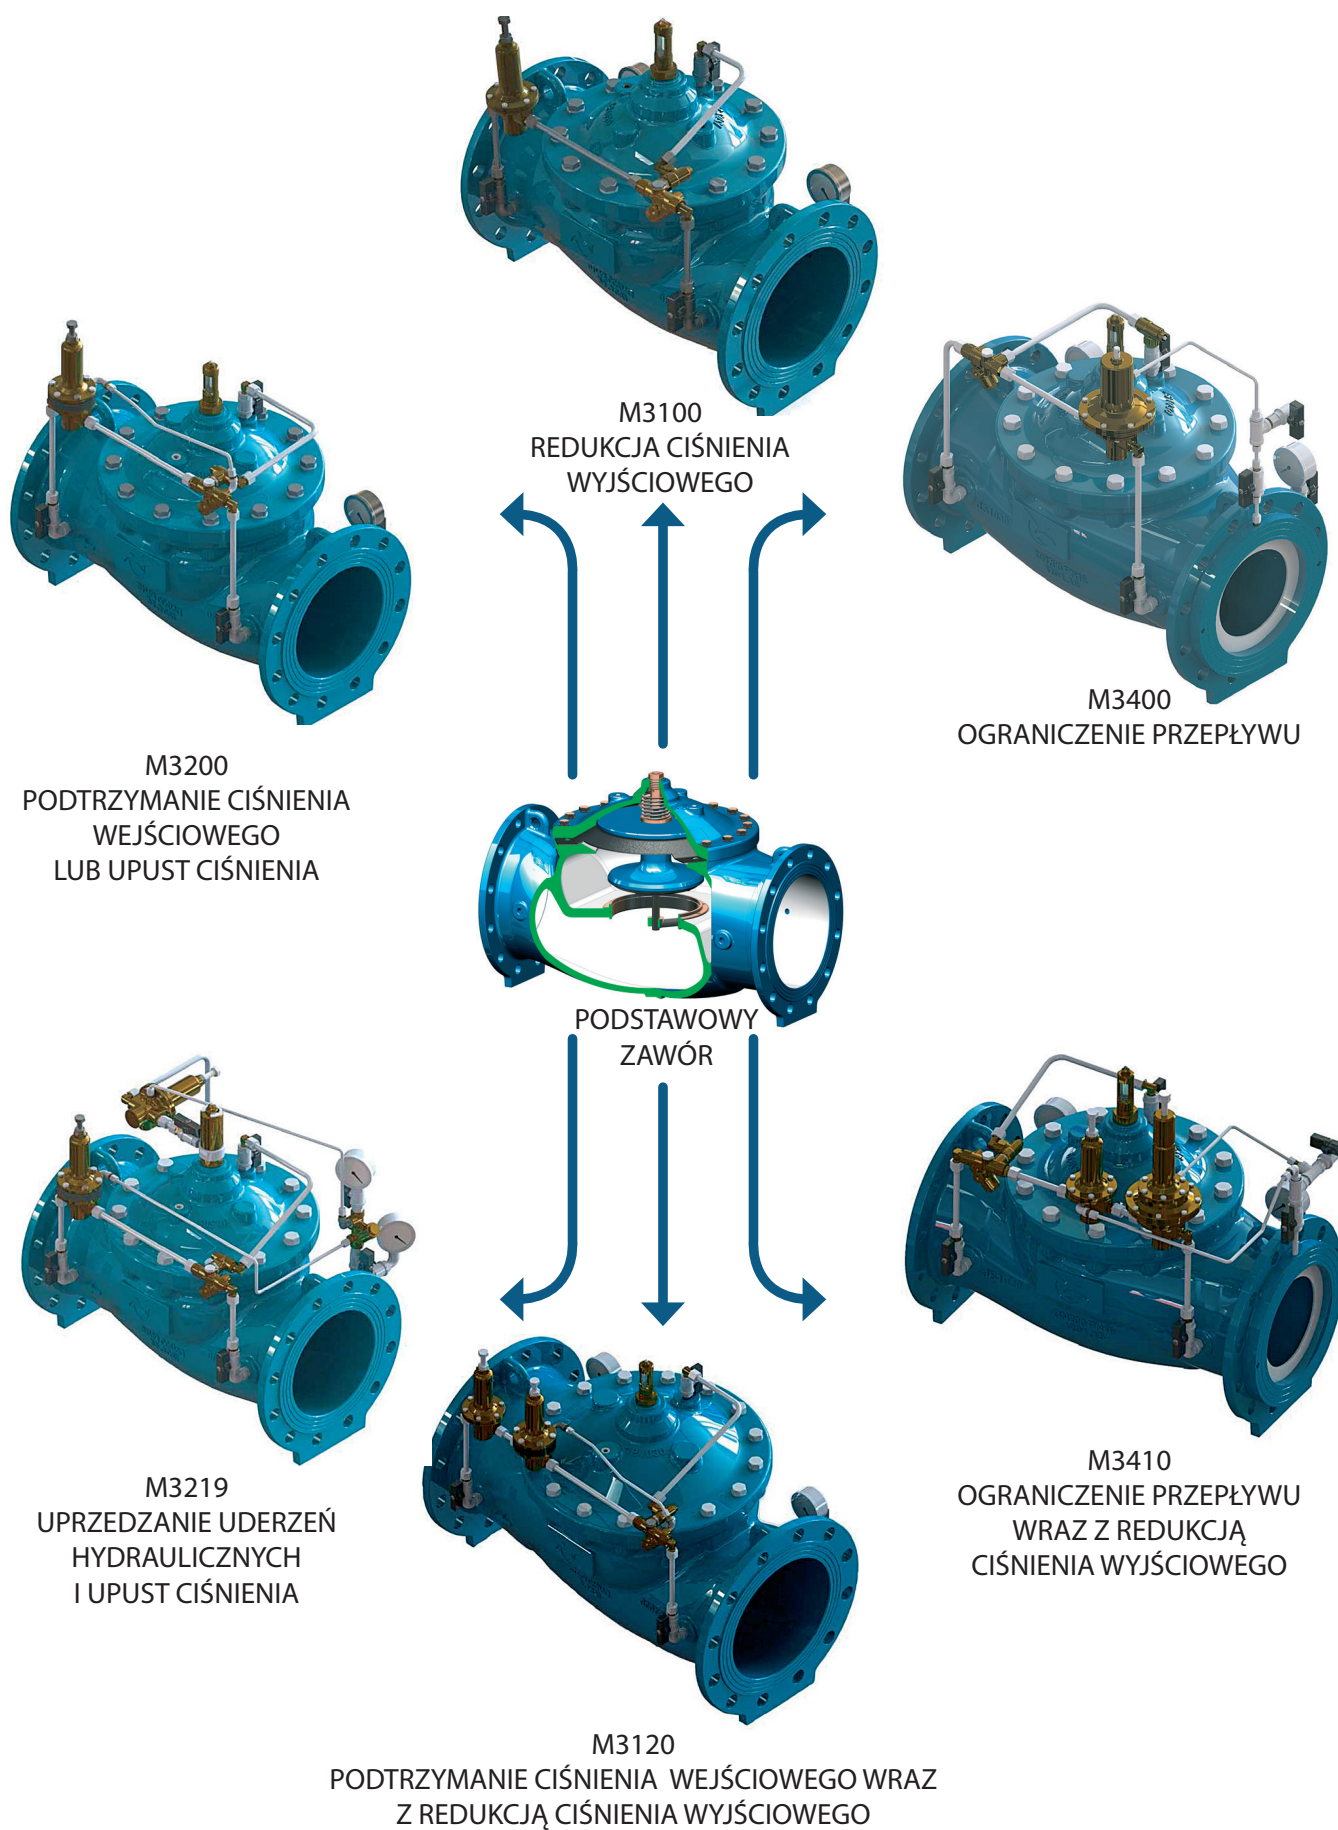


GŁÓWNE FUNKCJE

NUOVAL LINE

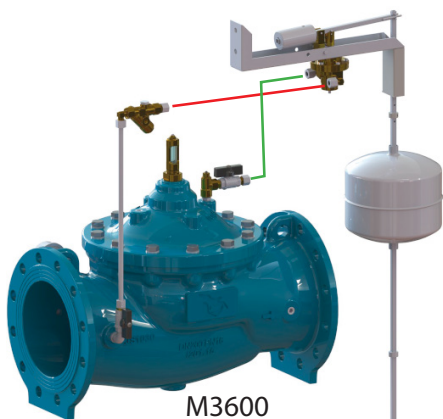


M3600
OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE
DOPŁYWU DO ZBIORNIKA

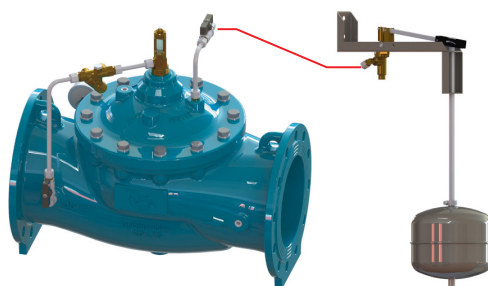


M3500
UTRZYMYWANIE STAŁEGO
POZIOMU W ZBIORNIKU
STEROWANE PŁYWAKIEM



M3800
OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE
DOPŁYWU DO ZBIORNIKA
STEROWANE PIEZOMETRYCZNIE

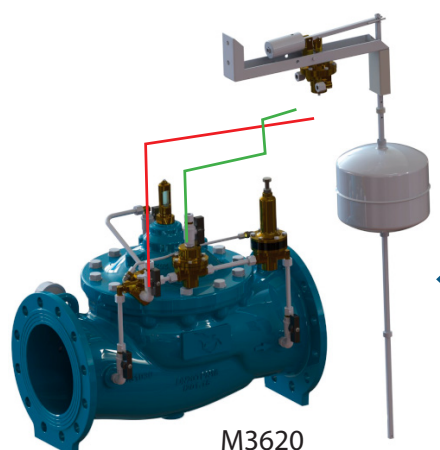


M3620
OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE DOPŁYWU
DO ZBIORNIKA STEROWANE PŁYWAKIEM
WRAZ Z FUNKCJĄ PODTRZYMANIA
CIŚNIENIA WEJŚCIOWEGO

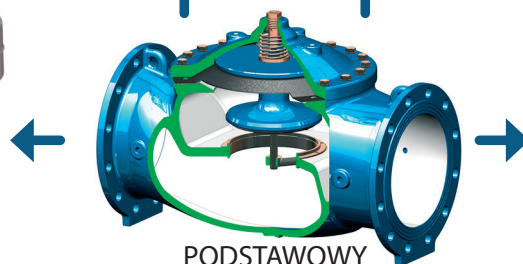


PODSTAWOWY
ZAWÓR



M3805
UTRZYMYWANIE STAŁEGO POZIOMU
W ZBIORNIKU STEROWANE
PIEZOMETRYCZNIE

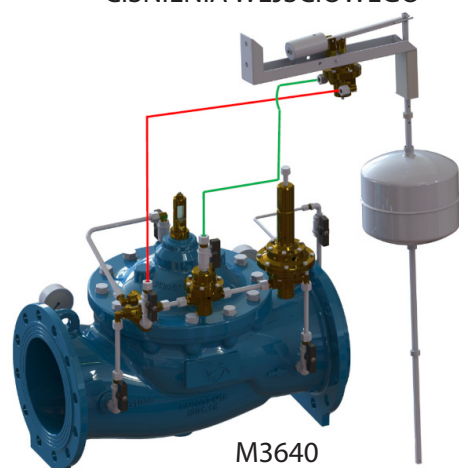


M3640
OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE DOPŁYWU
DO ZBIORNIKA STEROWANE PŁYWAKIEM
WRAZ Z FUNKCJĄ OGRANICZENIA
PRZEPŁYWU

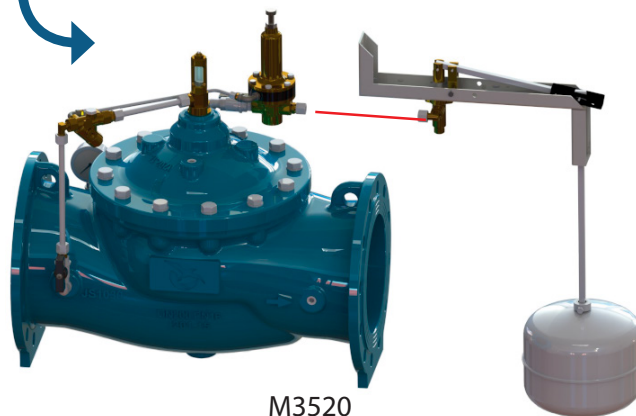


M3520
UTRZYMYWANIE STAŁEGO POZIOMU
W ZBIORNIKU STEROWANE PŁYWAKIEM WRAZ
Z FUNKCJĄ PODTRZYMANIA CIŚNIENIA
WEJŚCIOWEGO

GŁÓWNE FUNKCJE

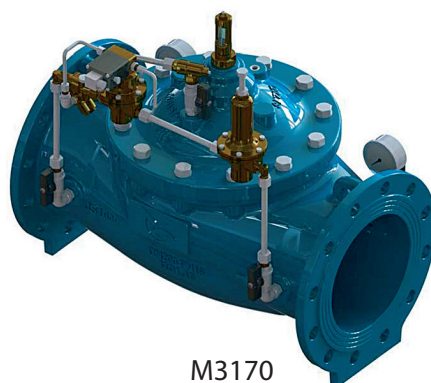

M3170
REDUKCJA CIŚNIENIA WYJŚCIOWEGO
WRAZ ZE STEROWANIEM
ELEKTRYCZNYM

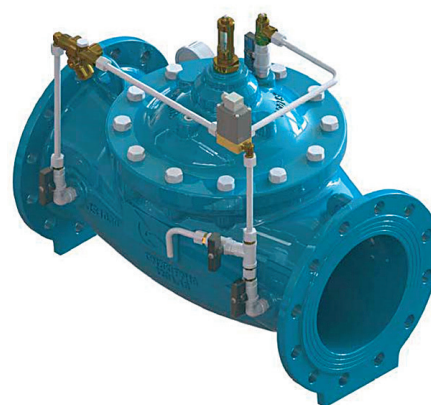


M3701 [DN50 to DN250]
ODCIĘCIE PRZEPŁYWU
STEROWANE ELEKTRYCZNIE




M3771 [DN50 to DN250]
OTWIERANIE PRZEPŁYWU
„KROK PO KROKU”
STEROWANE ELEKTRYCZNIE



PODSTAWOWY
ZAWÓR

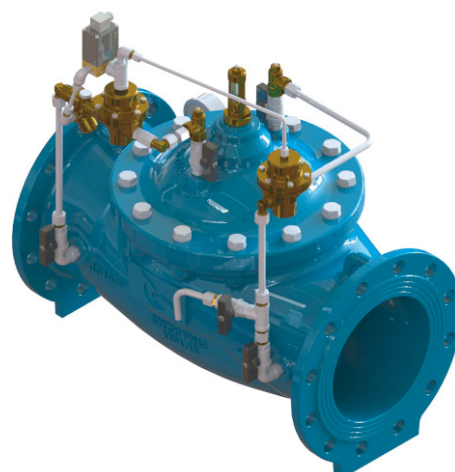

M3700 [DN300 to DN1000]
ODCIĘCIE PRZEPŁYWU
STEROWANE ELEKTRYCZNIE

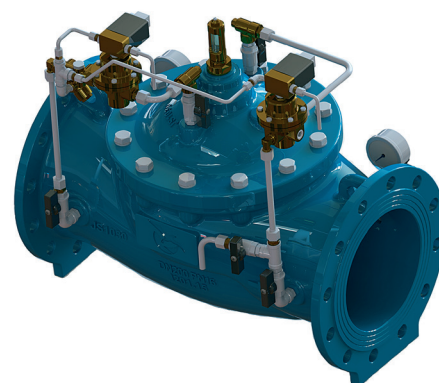

M3770 [DN300 to DN1000]
OTWIERANIE PRZEPŁYWU
„KROK PO KROKU”
STEROWANE ELEKTRYCZNIE



M3900
AWARYJNE ODCIĘCIE
NADMIERNEGO PRZEPŁYWU