
GŁÓWNE FUNKCJE




M3100
REDUKCJA CIŚNIENIA
WYJŚCIOWEGO



M3200
PODTRZYMANIE CIŚNIENIA
WEJŚCIOWEGO
LUB UPUST CIŚNIENIA

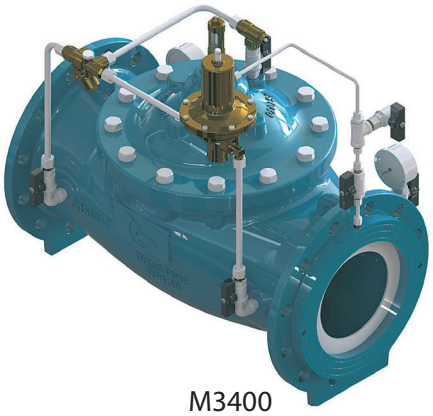


M3400
OGRANICZENIE PRZEPŁYWU

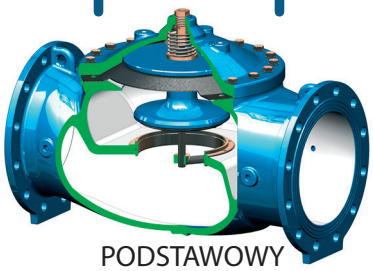

PODSTAWOWY
ZAWÓR



M3219
UPRZEDZANIE UDERZEŃ
HYDRAULICZNYCH
I UPUST CIŚNIENIA

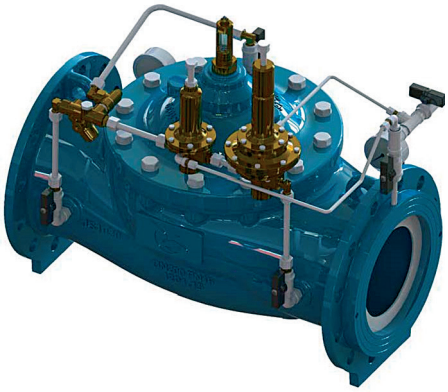


M3410
OGRANICZENIE PRZEPŁYWU
WRAZ Z REDUKCJĄ
CIŚNIENIA WYJŚCIOWEGO




M3120
PODTRZYMANIE CIŚNIENIA WEJŚCIOWEGO WRAZ
Z REDUKCJĄ CIŚNIENIA WYJŚCIOWEGO

GŁÓWNE FUNKCJE

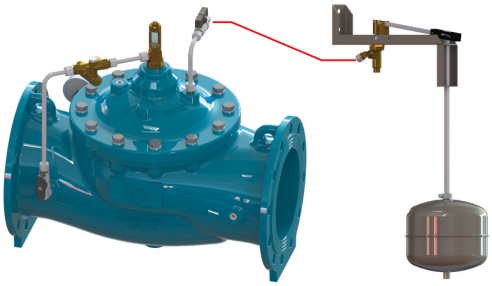


M3500
UTRZYMYWANIE STAŁEGO POZIOMU W ZBIORNIKU STEROWANE PŁYWAKIEM

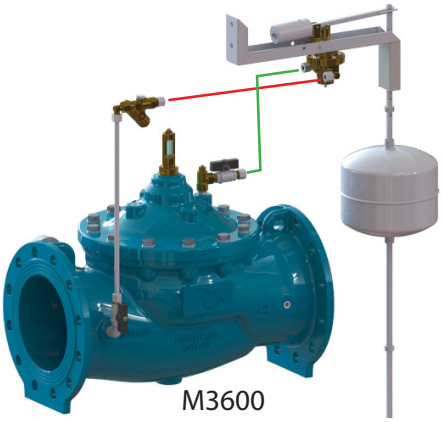


M3600
OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE DOPŁYWU DO ZBIORNIKA



M3800
OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE DOPŁYWU DO ZBIORNIKA STEROWANE PIEZOMETRYCZNIE

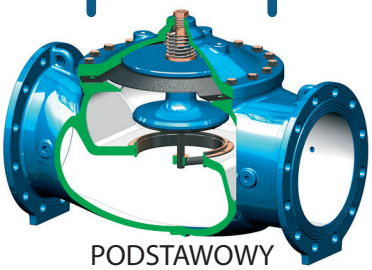


PODSTAWOWY ZAWÓR

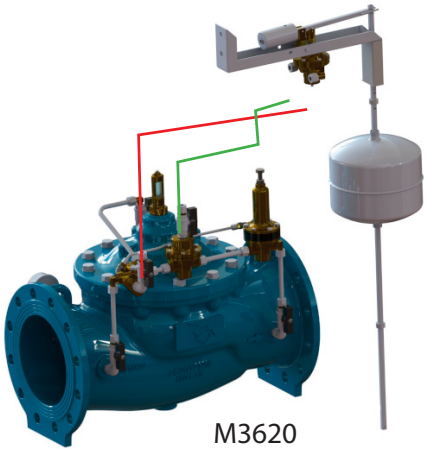


M3620
OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE DOPŁYWU DO ZBIORNIKA STEROWANE PŁYWAKIEM WRAZ Z FUNKCJĄ PODTRZYMANIA CIŚNIENIA WEJŚCIOWEGO



M3805
UTRZYMYWANIE STAŁEGO POZIOMU W ZBIORNIKU STEROWANE PIEZOMETRYCZNIE

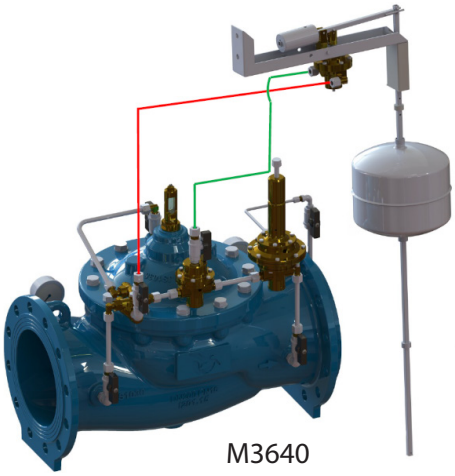


M3640
OTWARCIE / ZAMKNIĘCIE DOPŁYWU DO ZBIORNIKA STEROWANE PŁYWAKIEM WRAZ Z FUNKCJĄ OGRANICZENIA PRZEPŁYWU

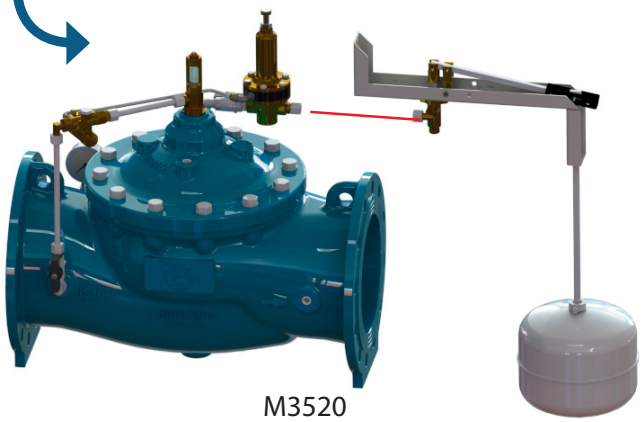

M3520
UTRZYMYWANIE STAŁEGO POZIOMU W ZBIORNIKU STEROWANE PŁYWAKIEM WRAZ Z FUNKCJĄ PODTRZYMANIA CIŚNIENIA WEJŚCIOWEGO


GŁÓWNE FUNKCJE

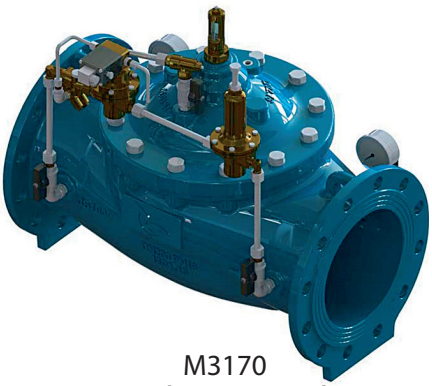


M3170
REDUKCJA CIŚNIENIA WYJŚCIOWEGO
WRAZ ZE STEROWANIEM
ELEKTRYCZNYM




M3771 [DN50-DN250]
OTWIERANIE PRZEPŁYWU
„KROK PO KROKU"
STEROWANE ELEKTRYCZNIE

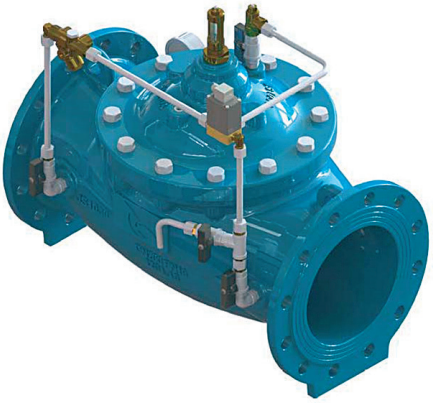


M3701 [DN50-DN250]
ODCIĘCIE PRZEPŁYWU
STEROWANE ELEKTRYCZNIE

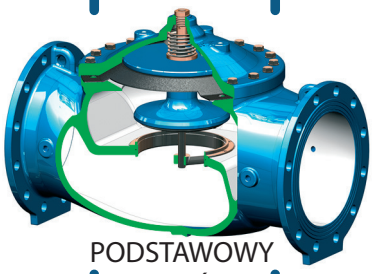

PODSTAWOWY
ZAWÓR

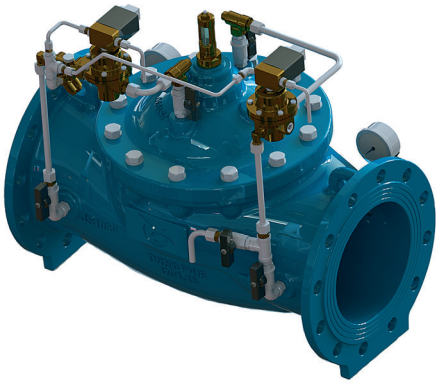

M3770 [DN300-DN1000]
OTWIERANIE PRZEPŁYWU
„KROK PO KROKU"
STEROWANE ELEKTRYCZNIE

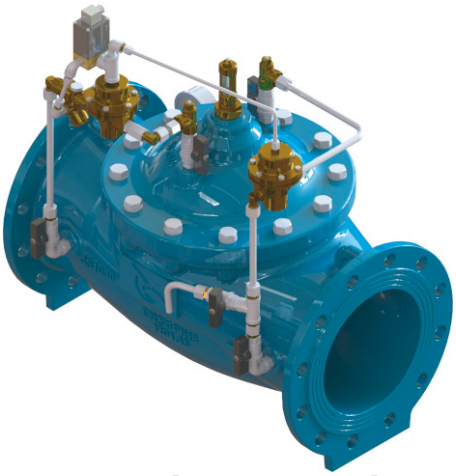

M3700 [DN300-DN1000]
ODCIĘCIE PRZEPŁYWU
STEROWANE ELEKTRYCZNIE



M3900
AWARYJNE ODCIĘCIE
NADMIERNEGO PRZEPŁYWU

NUOVAL LINE